

DVE771

取扱説明書

◆接続のしかた - 基本編 -


- 接続概要図 ————— 39~40
- 再生機器と本機を接続する ————— 41
- 本機と録画機器を接続する ————— 42
- 再生機器と録画機器の音声を接続する ————— 43
- 電源を接続する ————— 44

接続のしかた - 基本編 -

■ 接続概要図

◇ 出力を1系統のみ使用する場合


下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。接続の詳細は41ページ以降をご覧ください。

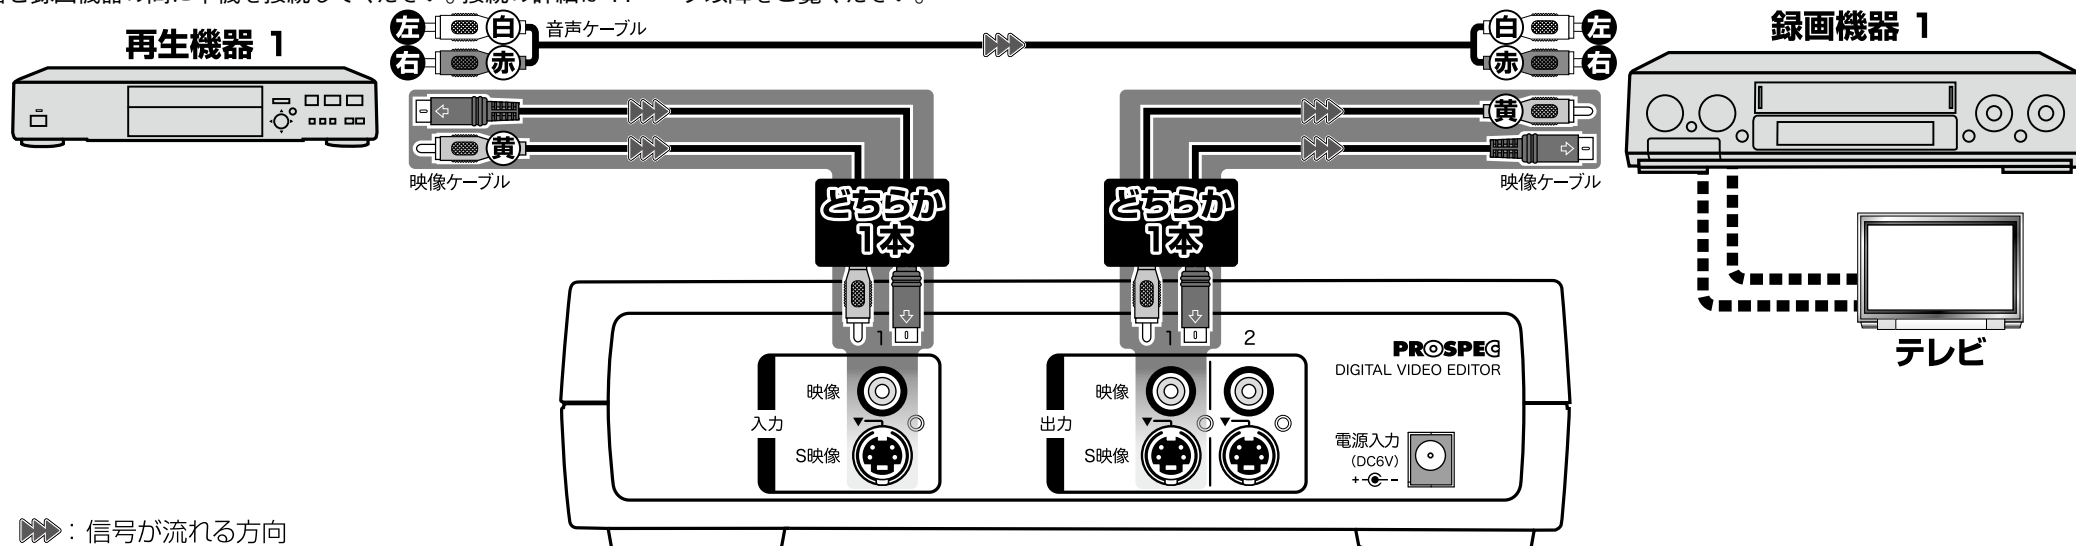

⇒⇒: 信号が流れる方向

◇ 出力を2系統使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。接続の詳細は41ページ以降をご覧ください。

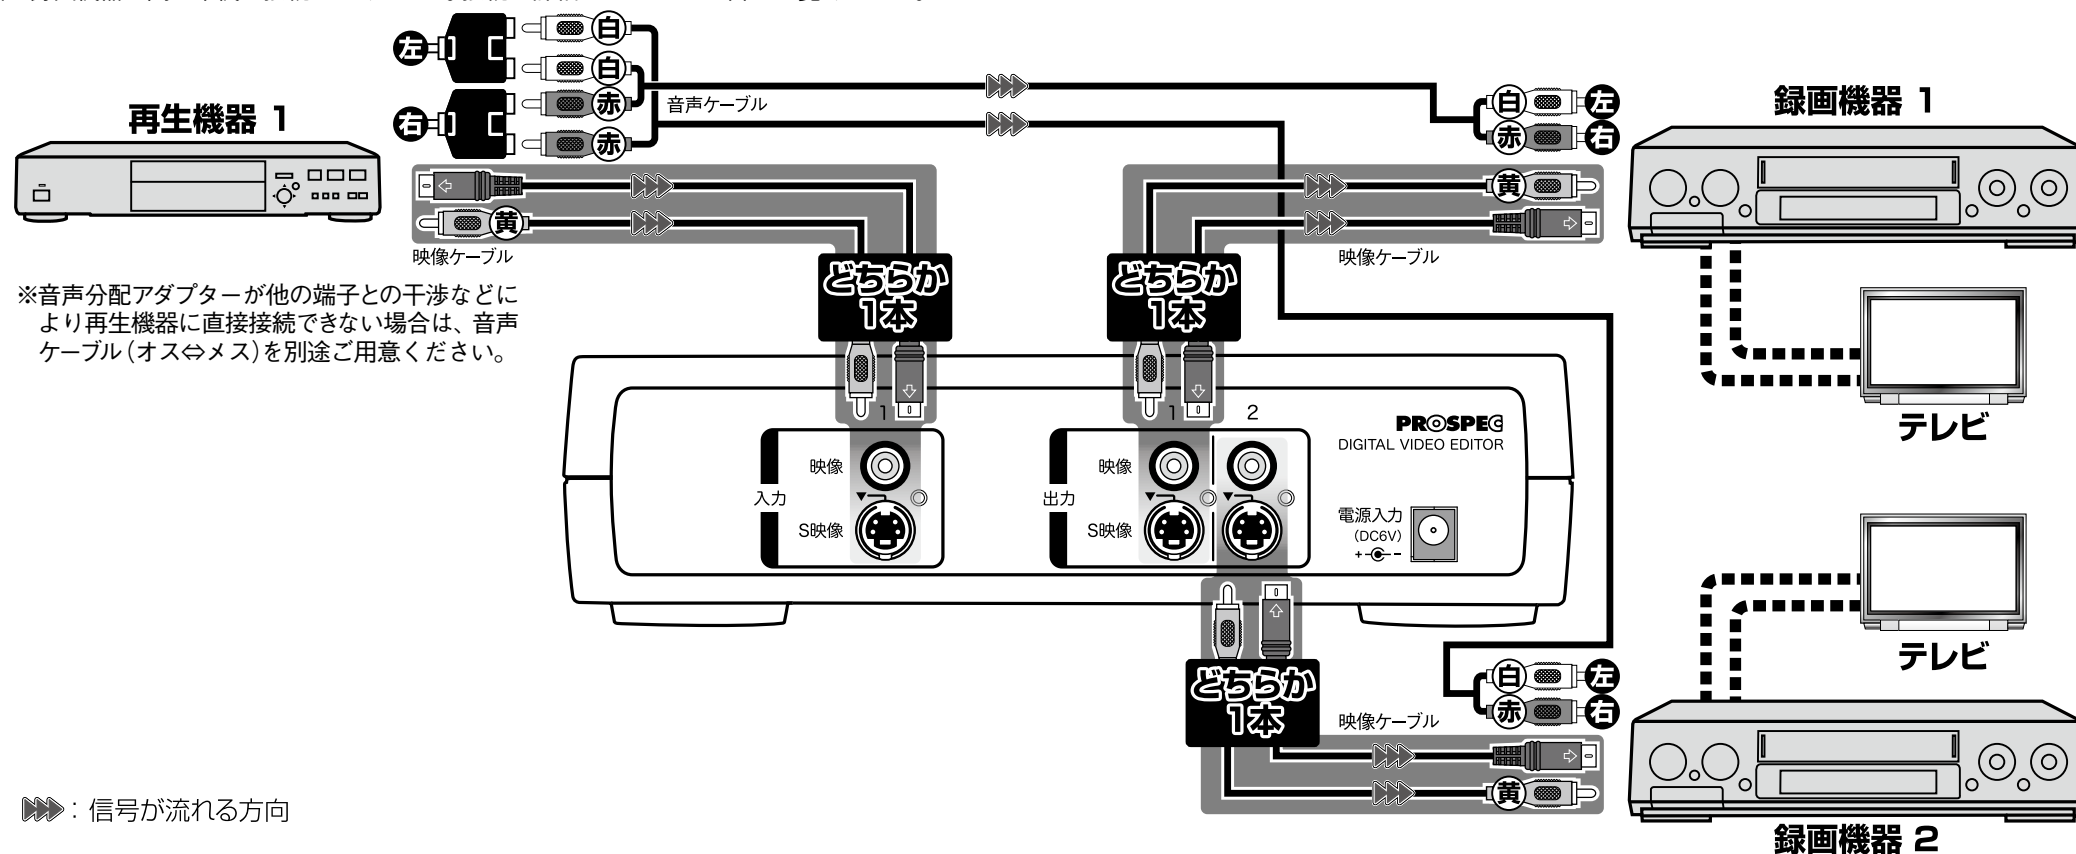


※音声分配アダプターが他の端子との干渉などにより再生機器に直接接続できない場合は、音声ケーブル(オス⇔メス)を別途ご用意ください。

⇒⇒: 信号が流れる方向

接続のしかた -基本編-

再生機器と本機の映像を接続する

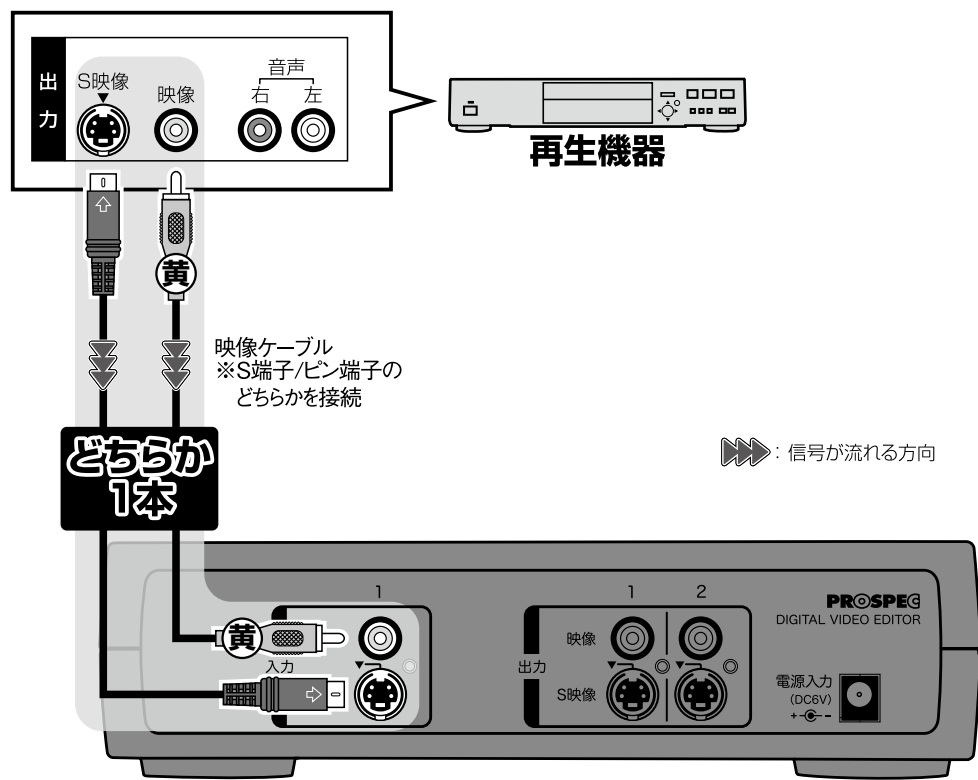

再生機器の映像を「入力 1」へ接続する。

映像ケーブルをどちらか1本接続します。
映像ケーブルは S 端子/ピン端子どちらも対応しています。

※入力端子と出力端子で、S端子ケーブルとピン端子ケーブルの混合接続が可能です。それぞれの組み合わせによる画質レベルは下表のとおりです。


再生機器側のケーブル	DVE771	録画機器側のケーブル	画質
① S端子	入力 出力	S端子	↑ 高
② S端子	入力 出力	ピン端子	
③ ピン端子	入力 出力	S端子	↓ 低
④ ピン端子	入力 出力	ピン端子	

ワイド識別信号について

①③の場合はS1/S2/ID-1の出力が可能です。②④の場合はID-1のみ出力が可能です。

重要 再生機器・録画機器の一方または両方も「ワイド識別信号非対応」機器の場合、ワイド識別信号に対応した使用ができない場合があります。

本機と録画機器の映像を接続する

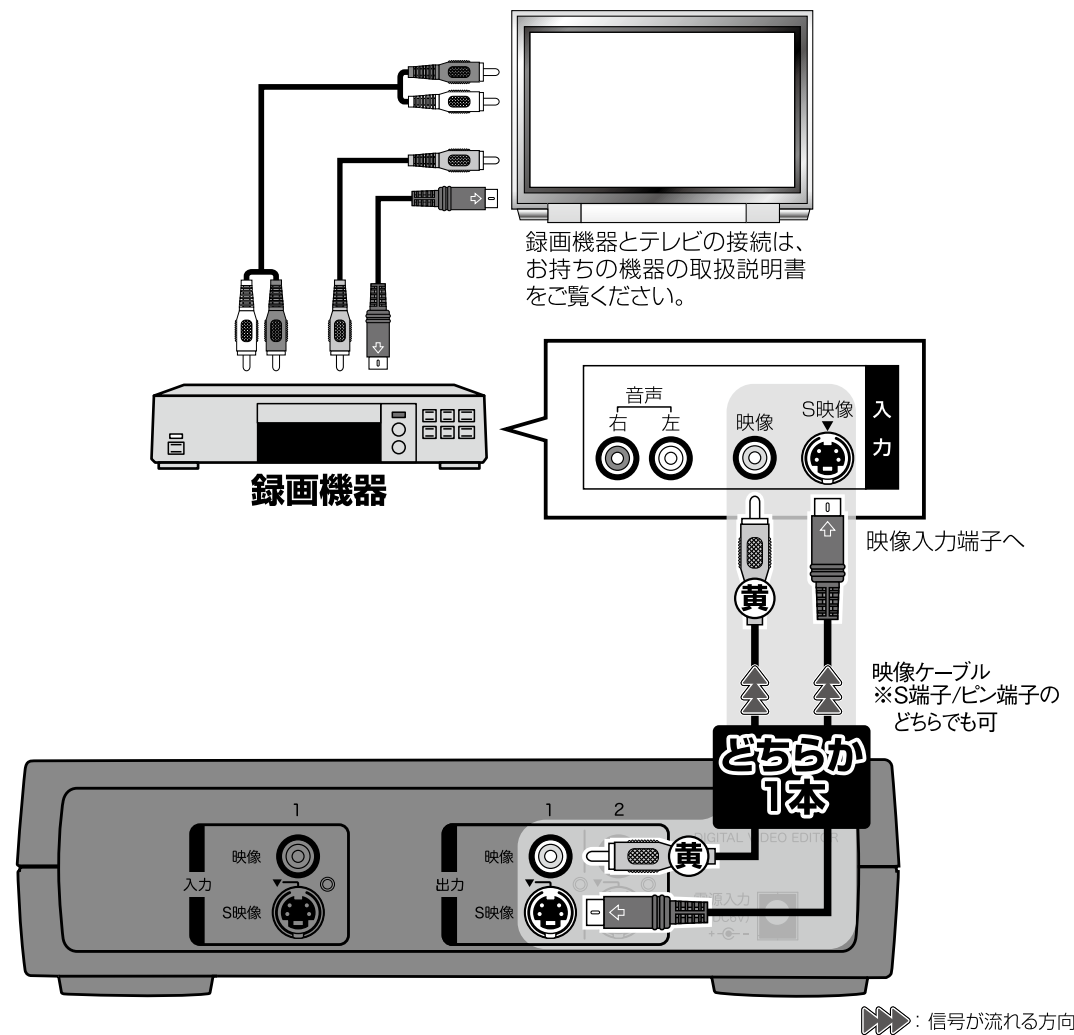

録画機器を「出力 1」または「出力 2」へ接続する(上図は「出力 1」接続例)。

映像ケーブルを接続します。
映像ケーブルは S 端子/ピン端子どちらも対応しています。

！ワンポイント


- ・入力系統にS端子ケーブル/ピン端子ケーブルを両方同時に差し込んだ場合は、S端子ケーブル側の機器の電源の入切にかかわらず、S端子ケーブルが優先されます。
※本機の電源が入っている状態でケーブルの差し替えや追加接続をおこなうと、場合によっては接続ケーブルを正しく認識できません。よって接続ケーブルの追加や変更をおこなう際は、一度本機の電源をお切りください。
- ・1つの出力系統にS端子ケーブル/ピン端子ケーブルを同時に接続した場合は、すべて同時に映像が出力されます。
- ・映像信号を入力しているケーブルと出力しているケーブルの種類が異なる場合*は、映像がスルーされません。(P.6ページ)
※入力側ピン端子ケーブルに対して出力側S端子ケーブル、入力側S端子ケーブルに対して出力側ピン端子ケーブル

接続のしかた -基本編-

再生機器と録画機器の音声を接続する


◇出力を1系統のみ使用する場合

再生機器の音声出力端子と録音機器の音声入力端子を接続する。

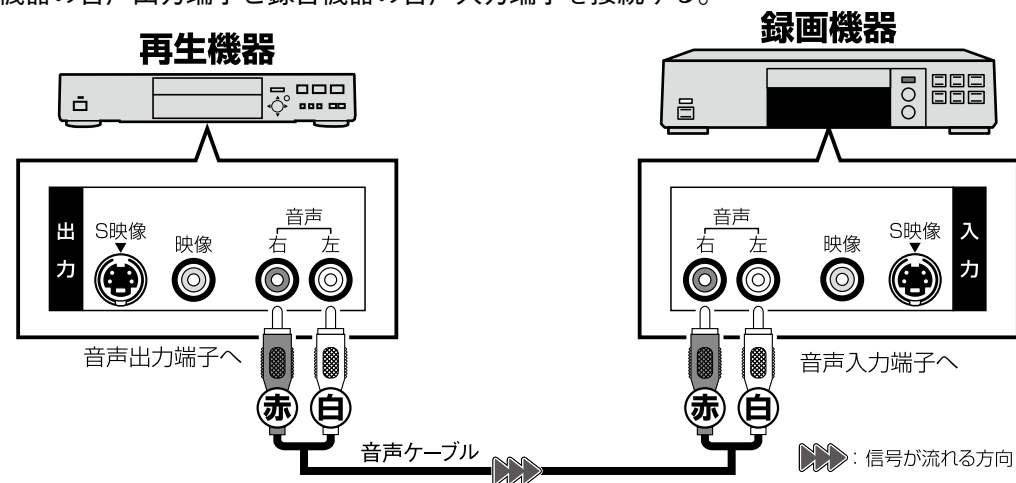


◇出力を2系統使用する場合

音声分配アダプターを使用して、再生機器の音声出力端子と録音機器の音声入力端子を接続する。

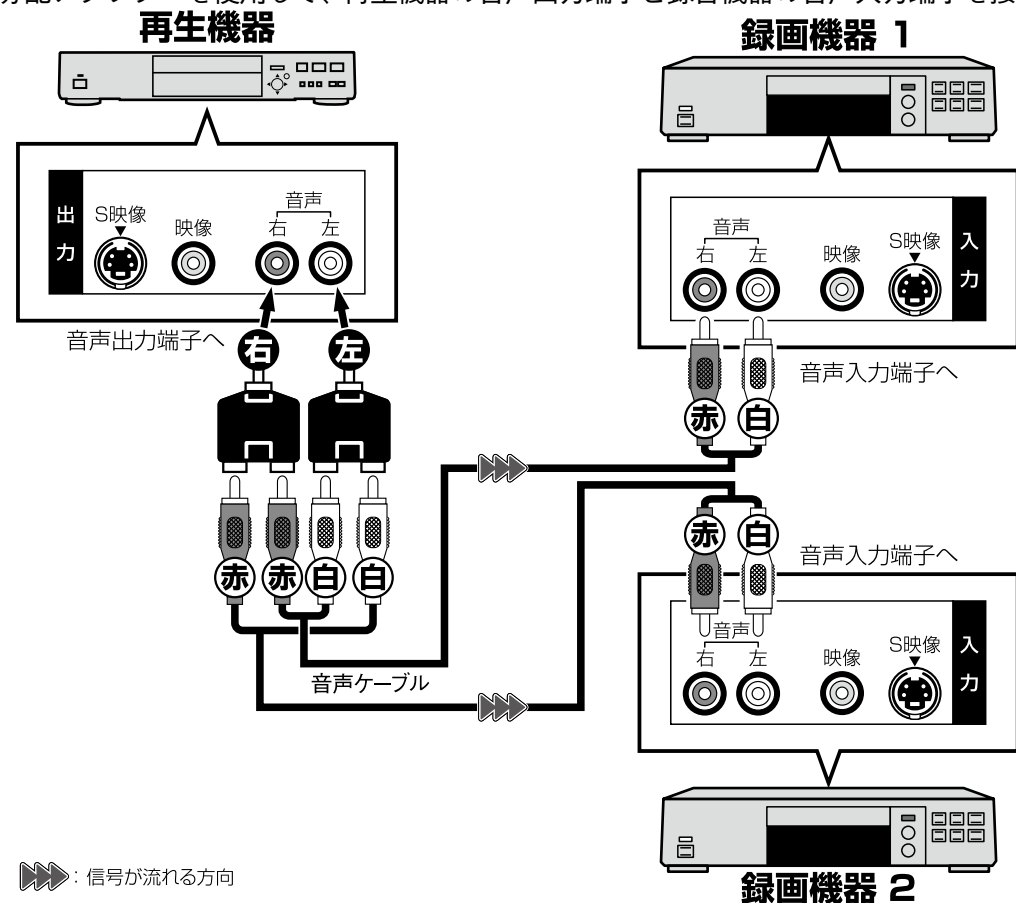

電源を接続する

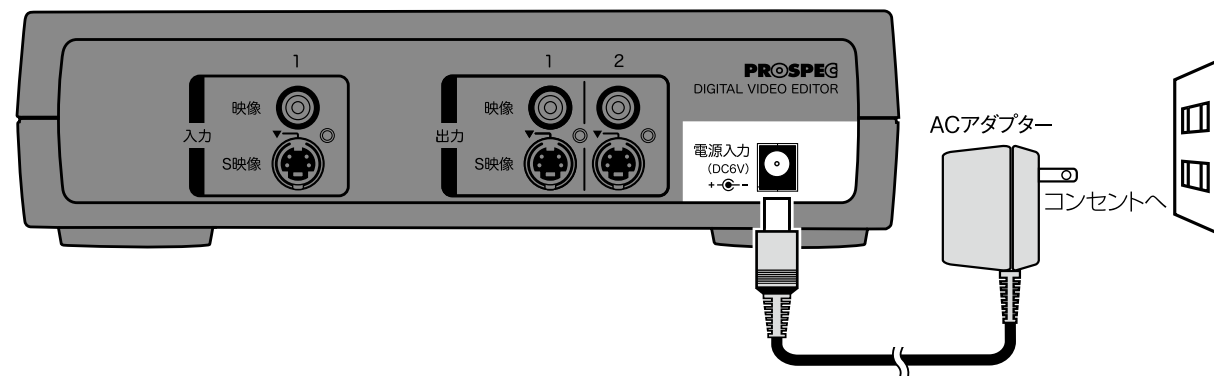

付属のACアダプターを「電源入力」、コンセントへ接続する。

! ワンポイント

・壁に据付けのコンセント (AC100V) をご使用ください。



付属のACアダプター以外は絶対に使用しないでください。