

**PROSPEG**

デジタルビデオエディター

# DVE793

## 取扱説明書

### 接続のしかた～基本編



#### 接続のしかた

入力側にS端子ケーブルを使用して接続する.....	19～20
入力側にピン端子ケーブルを使用して接続する.....	21～22
プレイステーション2/3との接続.....	23～24
ハイブリッドレコーダーとの接続.....	25～26

- このたびはプロスペック デジタルビデオエディターをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
- 本製品を正しくご使用いただくために、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- お読みになったあとは大切に保管してください。


<http://www.prospec.co.jp>

# 接続のしかた

## 入力側にS端子ケーブルを使用して接続する


### 出力を1系統のみ使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

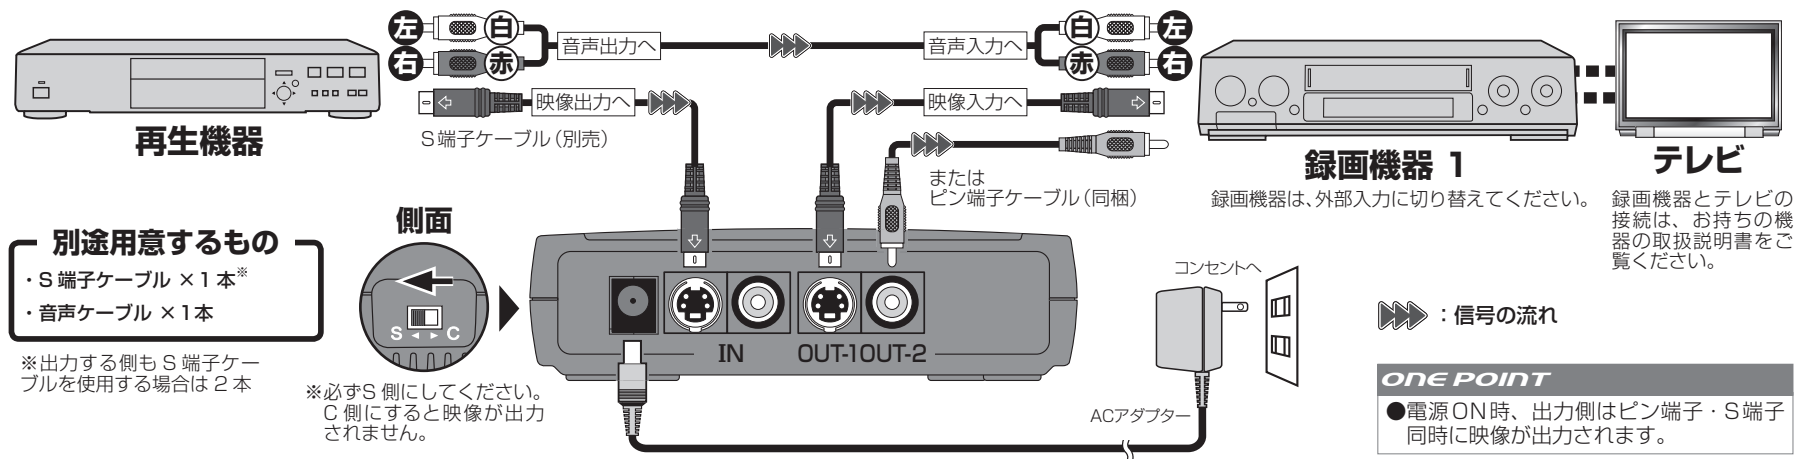

### 出力を2系統使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

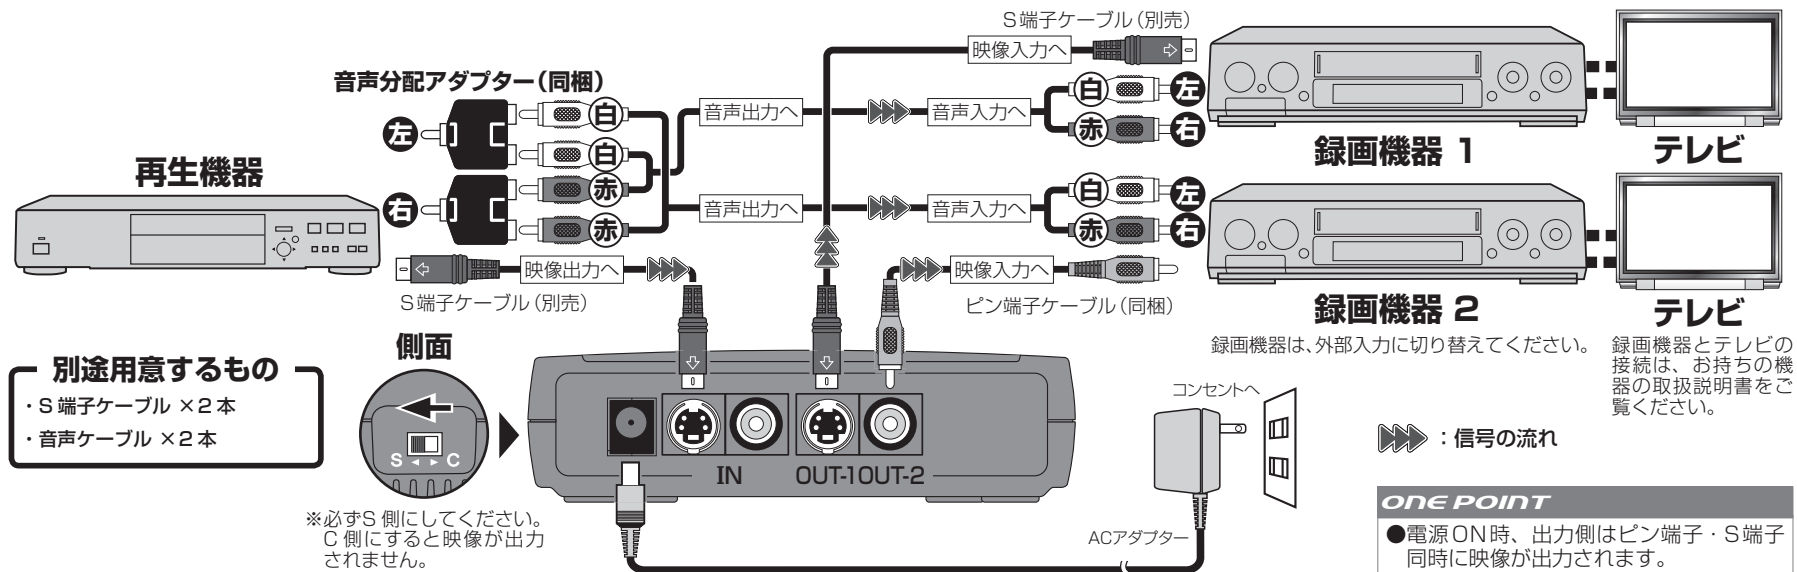


# 接続のしかた

## 入力側にピン端子ケーブルを使用して接続する


### 出力を 1 系統のみ使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

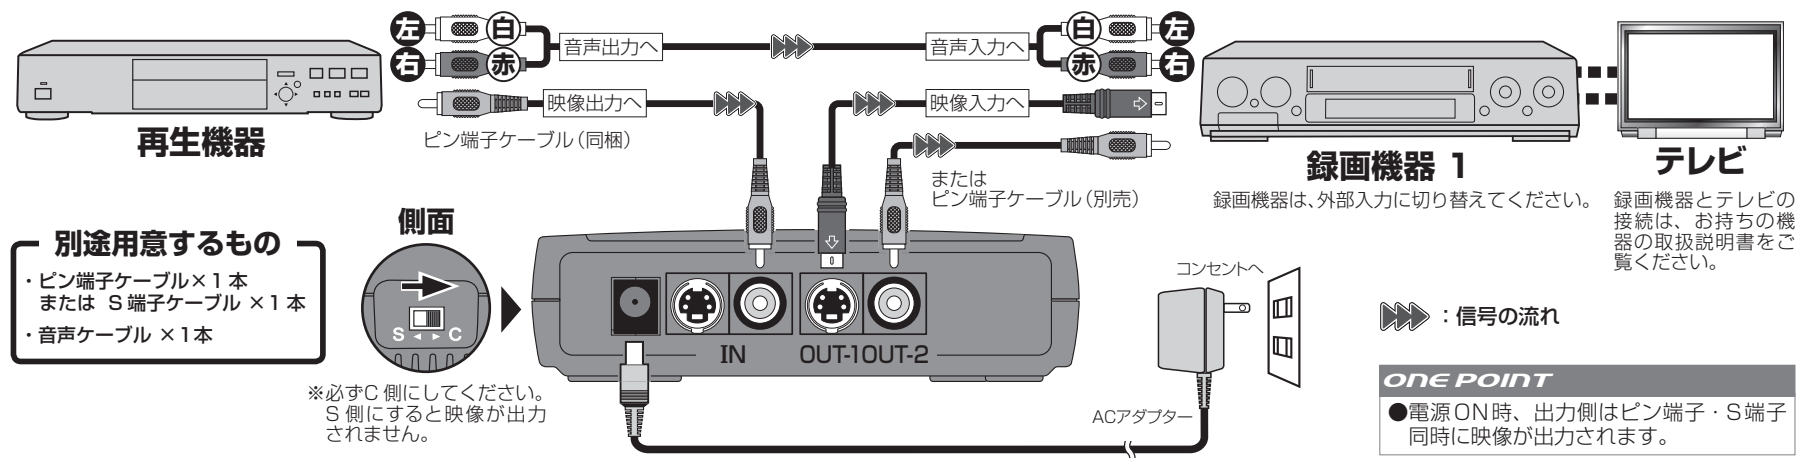

### 出力を 2 系統使用する場合

下図のように再生機器と録画機器の間に本機を接続してください。

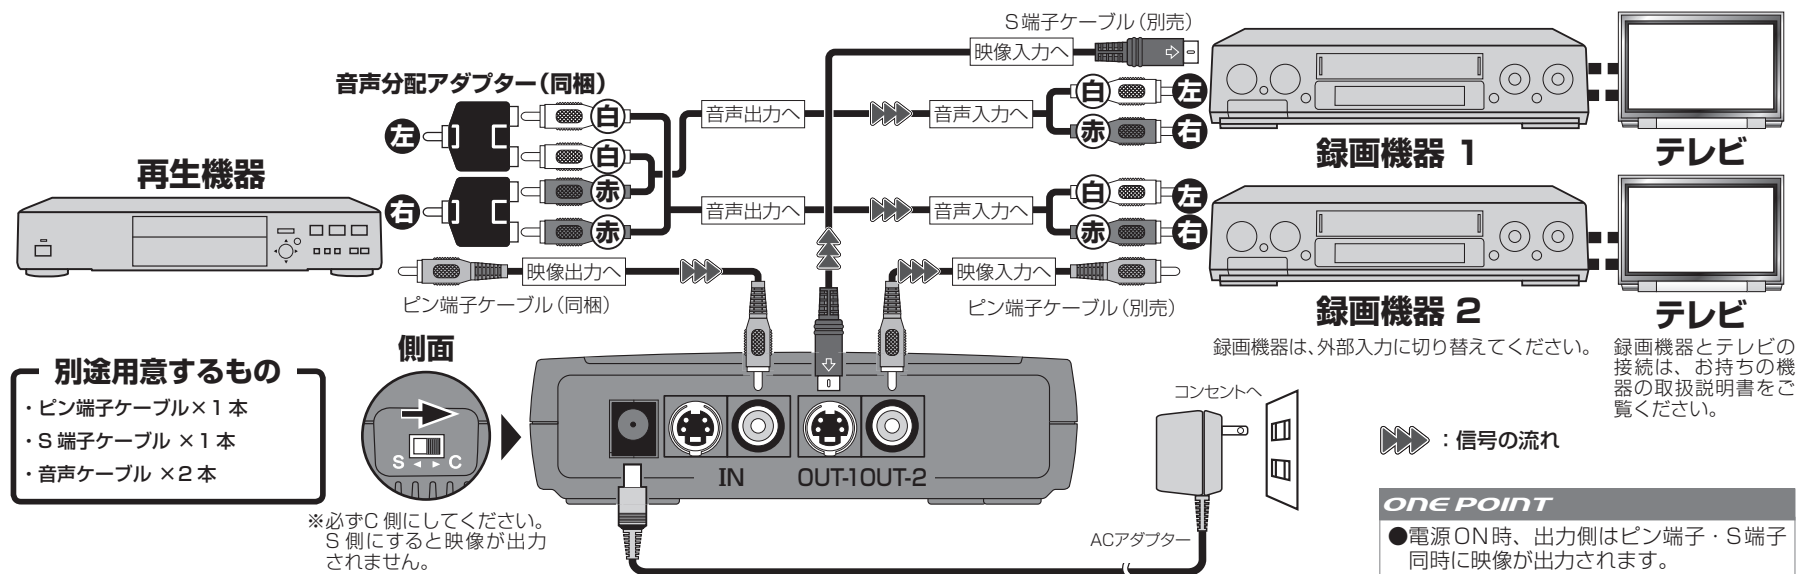

接続方法

接続方法


## プレイステーション 2/3 との接続

プレイステーション 2/3 を再生機器として使用できます。(株)ソニー・コンピュータエンタテインメントより発売されている S 端子ケーブル (SCPH-10060) を使用するとより高画質な映像を楽しめます。お近くのソニー製品販売店などでお問い合わせください。

⚠ プレイステーション 3 は映像出力が HDMI 設定となっている場合、S 端子・ピン端子とともに映像が出力されません。

### S 端子ケーブル (SCPH-10060) を使用する場合

#### プレイステーション 2/3 本体

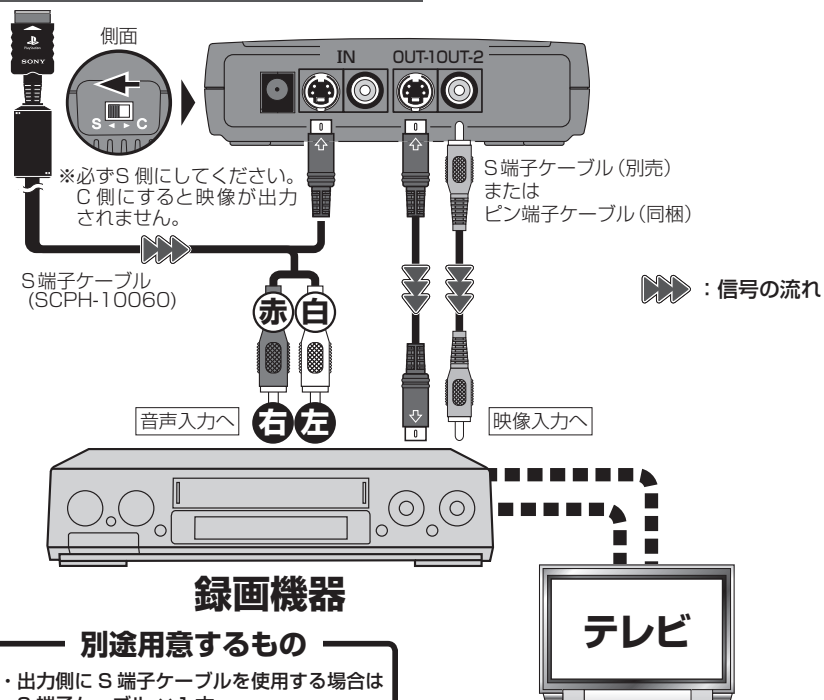

#### 別途用意するもの


- 出力側に S 端子ケーブルを使用する場合は S 端子ケーブル × 1 本
- SCPH-10060 × 1 本

録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

## プレイステーション 2/3 との接続

### プレイステーション 2/3 に付属の AV ケーブルを使用する場合

#### プレイステーション 2/3 本体

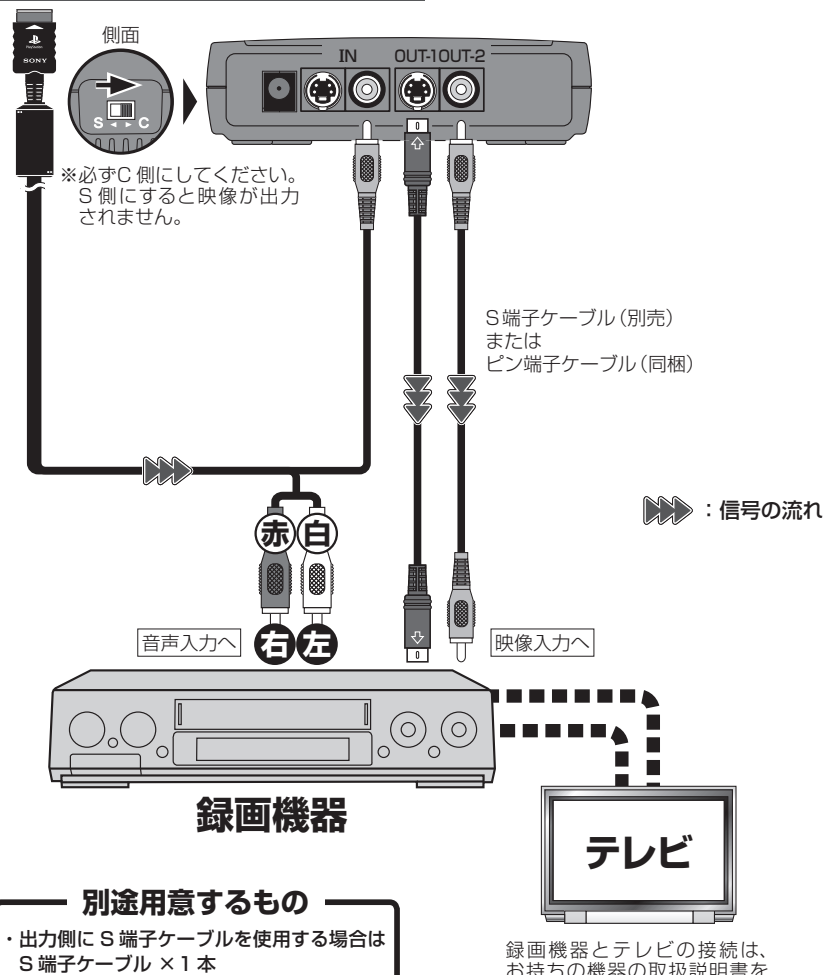

#### 別途用意するもの

- 出力側に S 端子ケーブルを使用する場合は S 端子ケーブル × 1 本


録画機器とテレビの接続は、お持ちの機器の取扱説明書をご覧ください。

# 接続のしかた

## ハイブリッドレコーダーとの接続

HDD&DVD一体型機 1台のみでHDD→DVDやDVD→HDD、HDD→HDDなどの編集ができます。

### レコーダーにAV出力が2系統以上装備されている場合

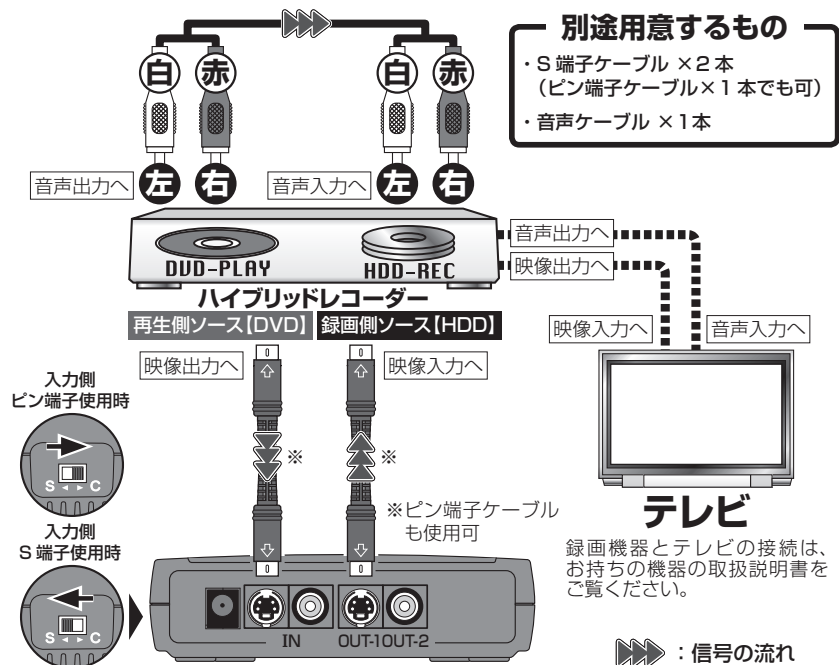


⚠ ハイブリッドレコーダーに接続しているテレビに映る映像はDVDの再生映像です。本機の回路を通した映像ではありません。

## ハイブリッドレコーダーでの操作方法

詳しくは15～17ページをご参照ください。

## ハイブリッドレコーダーとの接続

### レコーダーにAV出力が1系統のみ装備されている場合

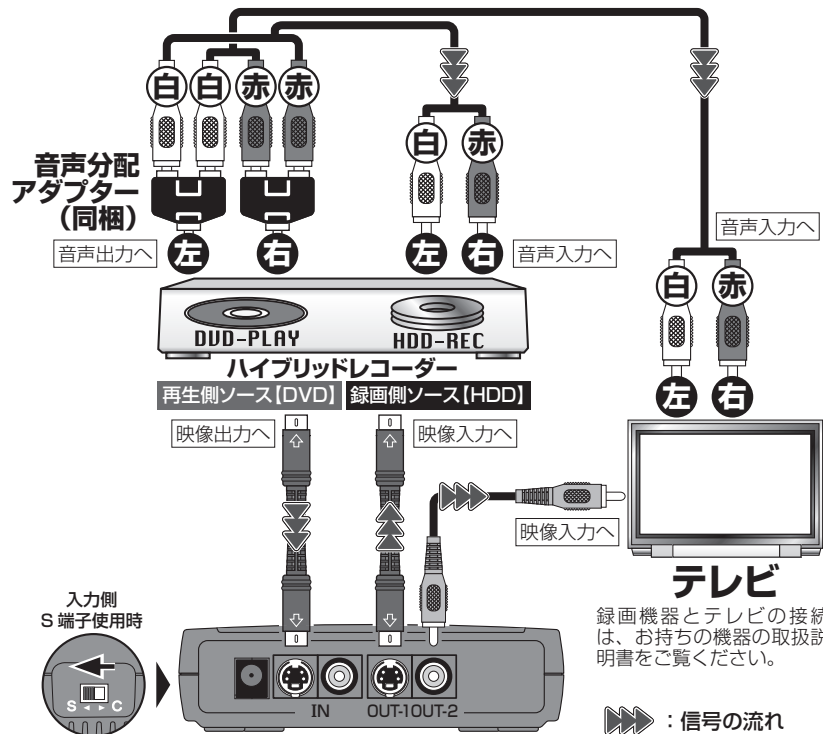

**別途用意するもの**

- ・S端子ケーブル×2本 (ピン端子ケーブル×2本でも可)
- ・音声ケーブル×2本

### ONE POINT

- 再生と録画を同時におこなえないハイブリッドレコーダーの場合、上(左)記接続による使用はできません。
- 外部出力及び外部入力の設定の切り替えは、ご使用のハイブリッドレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- 「ワンタッチ録画」「クイック録画」「高速ダビング」「U-LINEダビング」などは使用になれません。※外部入力による等倍速ダビングとなります。
- 上記「録画手順」中に映像及び音声がハウリングにより乱れる場合がありますが、再生をスタートした時点で治まります。